

GoDogGo[®] G4 Fetch Machine

Anwenderhandbuch



Set-up • Operate • Care





Danke, dass Sie sich für das original Produkt von Fetch Machine™ entschieden haben.

GoDogGo® ist die erste und einzige Wurfmaschine, entworfen für Hunde, die die Bälle in die Weite wirft.

GoDogGo® ist so entworfen, dass es dem Hund Stunden von gesunder Bewegung bietet.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Benutzung von GoDogGo®.



Entworfen in der U.S.A PATENT Nr. 6,176,230

hergestellt in China

GoDogGo® ist unter dem Warenzeichen GoDogGo, Inc. Registriert. Model# GDG004-1



ACHTUNG



Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet.









Halten Sie Ihre Hände und Gesicht fern von dem Wurfmechanismus oder Sensor.

Nach dem Einschalten von dem Wurfraum Abstand nehmen.

Nicht für Innenräume oder nasse Umgebung geeignet.

KEIN SPIELZEUG FÜR KINDER!

GRUNDHINWEISE

1. Die Weite des Wurfes stellen Sie mit dem Ring an der Unterseite auf LOW, MED oder HIGH ein. _____ 
2. Verbinden Sie einen AC Adapter, oder geben Sie 6 Batterien, Größe „D“ ein _____ 
3. Stellen Sie den schwarzen Schalter auf „ON“. _____ 
4. Stellen Sie den Wurf auf 4, 7 oder 15 Sekunden ein. _____ 
5. Entfernen Sie sich von dem Wurfraum, halten Sie sich und den Hund mindestens einen halben Meter von der Vorderseite des Gerätes. _____ 
6. Der erste Ball wird nach 4 Sekunden geworfen (sicheres Halten) _____ 
7. Für weiteres Werfen füllen Sie den Behälter mit Bällen, oder trainieren Sie Ihren Hund nur mit einem Ball zu spielen, indem er diesen immer in den Behälter zurück bringt. _____ 
8. Nie den Sensor berühren, damit es nicht zur Verletzung kommt. _____ 

WIR BEGINNEN

GoDogGo® wird mit dem AC Adapter oder mit Batterien betrieben.

Beim Nutzen des Adapters – verbinden Sie das Kabel mit dem AC Input auf dem Steuerpanel und dann stecken Sie es ins Netz. DEN ADAPTER NICHT ZUSAMMEN MIT BATTERIEN BENUTZEN! Es kann zu Überheizung des Produktes und Beschädigung von Batterien führen. Falls Sie Batterien nutzen, geben Sie 6 Stücke Batterien Typ „D“ in die Öffnung auf der Unterseite des Produktes ein. Den Adapter vom Netz trennen.



ACHTUNG: den Adapter nicht im nassen Umfeld oder nassen Rasen benutzen. In diesem Fall benutzen Sie die Batterien.




Entfernen Sie sich von dem Wurfraum! Halten Sie sich und den Hund mindestens einen halben Meter von der Vorderseite des Gerätes. Halten Sie Kinder und andere Personen aus der Reichweite des Gerätes.



Je nach dem wo Sie Ihren Hund trainieren wollen, geben Sie die Wurfweite an und wechseln Sie die zeitliche Abfolge des Wurfes. **NICHT IN EXTREMER HITZE ODER KÄLTE BENUTZEN! ACHTEN SIE IMMER AUF DIE GESUNDHEIT IHRES HUNDES!**

GoDogGo® ermöglicht das Benutzen von unterschiedlich großen Bällen.

GoDogGo® ermöglicht das Werfen von Bällen ab 5 bis 15 Meter in 4, 7 oder 15 sekundigen Abständen. Längere Abstände erfordern mehr Zeit für den Hund, den Ball zu bringen. Die Einstellung hängt von den Fähigkeiten Ihres Hundes ab. Beachten Sie: der Abstand des Wurfes hängt von der Qualität des Balles ab. Nasse oder alte Bälle fliegen nicht so weit wie neue und trockene Bälle. Die Temperatur ist auch ausschlaggebend. Bei Wärme wird die Luft im Ball komprimiert was die Länge des Wurfes beeinflusst. Die maximale Menge von Bällen, die in den Behälter passen ist 17 in Normalgröße oder 25 kleinere Bälle. Falls mehr Bälle als vorgeschrieben ist, in den Behälter reingelegt werden, bleiben sie stecken.

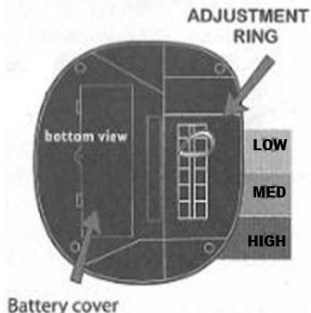

DIE NUTZUNG DER FERNBEDIENUNG UND PFLEGE



REMOTE LAUNCH : nach dem Drücken des roten Knopfes wird nur ein Ball geworfen. Beachten Sie: diese Funktion ist fürs Trainieren der Geduld Ihres Hundes ausgezeichnet geeignet.

BEACHTEN SIE: Einstellung des Timers sollte beim Nutzen des Wurfes in die Ferne (remote launch) nicht benutzt werden.

AUTO SELECT: diese Taste ermöglicht zwischen 4, 7 oder 15 sekundigen Abständen zu wählen. Sobald Sie diese Taste drücken, aktivieren Sie den automatischen Start und die Bälle in 4, 7 oder 15 sekundigen Abständen werden geworfen, solange sich die Bälle im Behälter befinden.

Für 4 Sekunden drücken Sie einmal, für 7 Sekunden zweimal usw. Das vierte Drücken schaltet das Gerät aus. Für das Ausschalten der Fernbedienung drücken Sie so lange die AUTO SELECT Taste bis die Kontrollleuchten aus sind. GoDogGo kann mit Hilfe des Kontrollpanels auf dem Gerät auch manuell ohne der Fernbedienung benutzt werden.

Die Batterien der Fernbedienung werden entladen falls Sie diesen nicht ausschalten.



BEACHTEN SIE: WENN SIE SICHER GEHEN WOLLEN; DASS DIE FERNBEDIENUNG AUSGESCHALTET IST, DRÜCKEN SIE SO LANGE „AUTO SELECT“ TASTE BIS DIE KONTROLLEUCHTEN AUS SIND.

WIR BEGINNEN MIT DEM TRAINING

Ihr Hund wird GoDogGo® Remote Fetch lieben, weil es ihm genug Bewegung gibt, die sehr gesund für ihn ist. Sie kennen Ihren Hund am Besten. Versichern Sie sich also, dass er genug Ruhe und genug Trinkwasser hat. Trainieren Sie Ihren Hund nicht bis zu völliger Erschöpfung. GoDogGo® wurde so konstruiert, dass Ihr Hund trainieren kann und selbst den Ball in den Behälter zurückbringen kann. Es ermöglicht gemeinsamen oder selbstständigen Spielspaß zwischen Ihrem Hund und dem Gerät. Vor dem Training benutzen Sie



nur einen Ball, damit sich der Hund an das Werfen gewöhnt. So lernt er den Ball selbst in den Behälter zurückzugeben. Wenn er dies gelernt hat, kann er unabhängig von Ihnen spielen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie durch wiederholtes Training. Bitte schauen Sie sich ein paar Tipps auf www.GoDogGoInc.com an.

WEITERE HINWEISE



Geräusch beim Wurf!

GoDogGo® ist ein Mechanismus welcher den Wurf des Balles bis zu 15 Meter ermöglicht. Daher hören Sie bei jedem Wurf ein Geräusch. Dieses Geräusch hilft beim Training, da der Hund immer bei diesem Geräusch den Wurf des Balles erwartet.



Halten Sie das Gerät fest!

Für die Einstellung der Wurfweite schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die Bälle raus und drehen Sie das Gerät um. Dann ziehen Sie den Ring in die gewünschte Wurfweite aus 3 Optionen.

Seien Sie vorsichtig beim Werfen!

GoDogGo® kommt mit einem Sicherheitssensor, welcher auf das Gewicht des Balles reagiert. Er befindet sich in der Basis des Geräts, wo die Bälle geworfen werden. Falls sich dort keine Bälle befinden, wird der Mechanismus nicht eingeschaltet. Niemals vor dem Gerät stehen, wenn es eingeschaltet ist. Nicht den Sicherheitssensor berühren, wenn das Gerät auf „ON“ steht und wenn sich die Bälle im Behälter befinden. Bitte halten Sie Ihren Hund in sicherem Abstand vom Gerät, minimal ½ Meter, damit Sie Verletzungen vermeiden. Es ist wichtig, dem Hund beizubringen wo er stehen soll.

NIEMALS die Wurf Funktion ohne Bälle benutzen, da es zu Beschädigung des Gerätes kommen kann.

SCHWIERIGKEITEN MIT DEM GERÄT

Ball wird nicht geworfen, oder wird in die falsche Richtung geworfen

- DER SENSOR IST SEHR EMPFINDLICH UND SO PLAZIERT, DAMIT SIE UND IHR HUND GESCHÜTZT SIND!
 - LASSEN SIE IHREN HUND NIE DEN BALL AUS DEM BEHÄLTER ODER AUS DEM BALLWERFER NEHMEN!
1. **Wenn sich ein Ball im Behälter befindet und alle Kontrolllichter leuchten, sollte der Ball geworfen werden:**
 - A. Kontrollieren Sie die Batterien oder Netz.
 - B. Versichern Sie sich, dass der Schalter auf „ON“ steht und auf 4, 7 oder 15 Sekunden eingestellt ist, sonst wird das Gerät die Bälle nicht werfen. Das Gerät wird nicht funktionieren, solange der Schalter auf „OFF“ ist, außer Sie benutzen die Fernbedienung.

C. Einstellung des Sensors: der Sensor kann ein wenig gebogen sein. Dies kann beim Transport oder bei Manipulation von dem Hund passieren. Lesen Sie bitte die Anweisungen.

- Versichern Sie sich dass der Schalter auf „OFF“ ist. Vorsichtig biegen Sie den Sensor nach oben bis Sie ein Klick hören. Der Sensor klickt nach unten sobald ein Ball darauf fällt, das aktiviert den Motor.
- Falls der Ball den Motor nicht aktiviert, biegen Sie den Sensor vorsichtig nach unten. Bei kräftigerem Biegen kann der Sensor brechen!



2. Der Ball wird in die falsche Richtung geworfen:

Der Sensor ist zu hoch eingestellt, das verursacht, dass sich der Ball nicht in der Mitte befindet. Biegen Sie den Sensor vorsichtig nach unten bis der Ball in der Mitte sitzt.

Der Ball rollt nicht in den Werfer

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät auf einer geraden Fläche liegt.
2. Kontrollieren Sie, ob der Ball nicht zu nass ist. Wir empfehlen immer trockene Bälle zu benutzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist normal, dass der Hund die Bälle beim Spielen vollsabbert, die Bälle sollten aber nicht zu nass sein.
3. Versichern Sie sich, dass die Bälle nicht zu groß sind. Sehr abgenutzte Bälle können auch zur Verstopfung führen.
4. Die maximale Menge der Bälle, die in den Behälter passen, ist 17 in Normalgröße oder 25 kleinere Bälle. Falls mehr Bälle als vorgeschrieben ist, in den Behälter reingelegt werden, bleiben sie stecken.

Schwer einstellbare Weite des Wurfes

1. **VOR DEM EINSTELLEN DAS GERÄT IMMER AUF „OFF“ SCHALTEN!**
 2. **Die Weite stellen Sie nur dann ein, wenn der Wurfhebel oben ist, gleich nach dem Werfen des Balles.**
 3. **Falls Sie das Gerät während der Rotation ausgeschaltet haben, kann der Wurfhebel in einer falschen Position bleiben.**
- Falls dies der Fall ist, geben Sie einen Ball in den Behälter und lassen Sie die Rotation zu Ende drehen.

DIE FERNBEDIENUNG KOMUNIZIERT NICHT MIT DEM GERÄT

1. Lesen Sie die Anweisung für die Nutzung der Fernbedienung.
2. Versichern Sie sich, dass Sie von den Batterien den Sicherheitsstreifen entfernt haben.
3. Versichern Sie sich, dass Sie die Batterien richtig reingelegt haben. Für den richtigen Kontakt ist es wichtig die Batterien nach unten zu drücken.
4. Versichern Sie sich, dass die Batterien nicht entladen sind. **Die Batterien sind leer, wenn keine Kontrollleuchten leuchten.**



Benötigen Sie weitere Beratung beim Nutzen des Gerätes? Bitte besuchen Sie unsere Seite www.hundballwurfmaschine.de oder schreiben Sie eine e-Mail an info@hundballwurfmaschine.de. Gerne werden wir in kürzester Zeit auf Ihre Fragen antworten.

PFLEGE

- Halten Sie das Gerät sauber und trocken
- Geben Sie in den Behälter keine schmutzigen oder nassen Bälle, damit sich keine Bakterien bilden.
- Geben Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Benutzen Sie keine alten Batterien für das Gerät oder die Fernbedienung.
- Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch zur Reinigung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung.
- Benutzen Sie keine Bälle, die aus dem Wasser gebracht werden.
- Benutzen Sie die Ballmaschine nicht bei einer Temperatur unter 7°C. Das Getriebe kann bei kälteren Bedingungen langsamer arbeiten und führt zu Verzögerungen.



BEIM REINIGEN DAS GERÄT IMMER AUF „OFF“ SCHALTEN UND VOM NETZ TRENNEN!



REINIGUNG DER GoDogGo® RemoteFetch

Der beste Weg das Gerät zu reinigen ist, es mit einem nassen Lappen zu wischen. Sie können auch sehr vorsichtig einen Luftdruckkompressor benutzen, um die Unreinheiten zu entfernen. Geben Sie aber Acht, dass die Unreinheiten nicht ins Gerät geblasen werden.

PFLEGE DES SENSORS

Regelmäßige Reinigung des Sensors, hauptsächlich bei viel sabbernden Hunden. Sensor mit Papiertuch von unten und oben vorsichtig reinigen.

SCHALTEN SIE DIE BALLMASCHINE WÄHREND DER ROTATION NICHT AUS

Schalten Sie die Ballmaschine während der Rotation nicht aus! Sie können bei der Wiedereinschaltung der Ballmaschine die Feder beschädigen sowie auch den Schiessmechanismus.

Die Ballmaschine immer mit der niedrigsten Spannung lagern und mit dem grünen Wurfhebeln in der 12 Uhr Position. So verlängern Sie die Lebensdauer der Feder und erreichen damit eine bessere Ballmaschineleistung.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG



Haben Sie Probleme?

Senden Sie eine e-Mail: info@hundballwurfmaschine.de

Die meisten Probleme oder Fragen zur Einstellung können schnell per e-Mail gelöst werden. Falls Sie sich entscheiden GoDogGo® zurückzuschicken, kontaktieren Sie bitte erst NENA DOG s.r.o.. Wir antworten gerne auf alle Ihre Fragen zum Gerät.

ERSATZTEILE

Die Ersatzteile bekommen Sie von der NENA DOG s.r.o. unter www.hundballwurfmaschine.de